

フェイスシェーバー

TL211


取扱説明書

保証書付き

保証書は、取扱説明書の裏表紙について
おります。販売店にて必ず記入を受け、
大切に保存してください。

目次

安全上のご注意	
警告・注意	1・2
お手入れと保存	3
このような時は	3
アフターサービスについて	4
保証書	5
各部の名称と働き	6
乾電池の入れ方	7
刃の付け替え方	7
ウブ毛のお手入れの仕方	8
マユコームの使い方	9

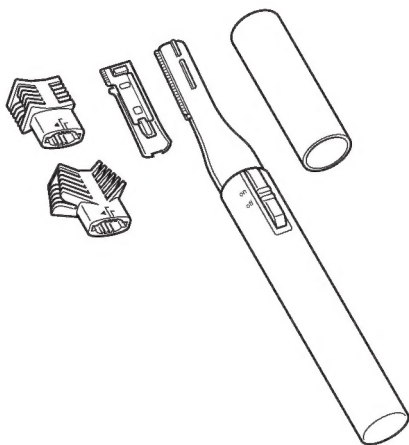

このたびは、弊社フェイスシェーバーを
ご購入いただきまして、誠にありが
うございました。

お求めの製品を正しくご使用していただ
くため、お使いになる前に必ずこの取扱
説明書をよくお読みください。

仕様

品名	フェイスシェーバー	重量	15g (乾電池別)
形名	TL211	付属品	マユ用刃 フラットマユコーム ナチュラルマユコーム 掃除用ブラシ 付属品収納ポーチ
電源	DC1.5V 単4形アルカリ乾電池 1本		
寸法	高さ137×幅14×奥行き15.2(mm)		

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保存してください。

いずれも安全に関する重要な内容



△記号は、「警告」「注意」を促す内容があることをお知らせするものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は発火注意）が描かれています。



⊘記号は、「してはならない」を促す内容があることをお知らせするものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は発火注意）が描かれています。



警

告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

事故やけがの恐れあり

 禁止	<p>刃が曲がったり、内部構造が露出した状態で使わない。</p>	<p>子供だけで使わせない。 乳幼児に使わない。 幼児の手の届く所で使わない、 保存しない。</p>
--------	----------------------------------	--

火災の恐れあり

 禁止	<p>本体や電池を火中に投入しない。</p>	<p>修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない。</p>
--------	------------------------	----------------------------------

ご注意

この製品及び取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示してあります。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。

ですので、必ず守ってください。

「はげない事」の内容をお知らせする図の中や付近に具体的な禁止（分解禁止）が描かれています。



●記号は、「しなければならない事」の内容をお知らせするものです。図の中や付近に具体的な指示内容（左図の場合は一般的な指示）が描かれています。



注 意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

事故やけがの恐れあり



必ず守る

使用後は、必ずスイッチを切る。
使う前に必ず刃の変形等がないか確認する。
本体カバーやキャップを外すときは、
スイッチを「on」にしないよう注意して行う。



禁止

刃は強く押さえない。
次のような人・部分には使わない。
●肌の弱い人、敏感な人。
●アレルギー体質の人。
●ニキビ・ふき出物などのある部分。
本製品は家庭用なので、業務用として使わない。
不特定多数の人が使う場所に設置しない。
顔・エリ足・首すじ以外に使わない。
（わき・髪の毛には使わない。）
家族や他人と共用しない。



ショート・感電の恐れあり



水場禁止

水洗いしない。

湿気の多い所
（浴室など）で
保存しない。



禁止

落とさない。
ぶつけない。

お手入れと保存


お手入れ

乾いた布で、汚れを拭き取ります。
汚れが落ちにくい時は、
薄めの石ケン水を少し含
ませた布をよくしぼって
拭き取ってください。



刃部の掃除

1. ウェブ毛用刃、または、マユ用刃を外します。
(→P.7)
2. 付属の掃除用ブラシで、
刃にはさまった毛クズ
を取り除きます。

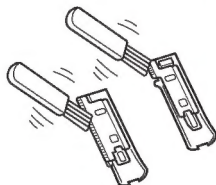

アドバイス

⚠ けがの恐れあり

スイッチを「off」にしてから、
お手入れする。

ご注意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光
液などで拭かない。

保 存

1. スイッチを「off」にします。
2. キャップを付けて、湿気の少ない所に保存します。

アドバイス

ご注意

- 子供の手の届く場所には保存
しない。
- 長期間使わない時は、乾電池
を取り外してから保存する。

このような時は…

ご使用中に異常がおきた時、
次の点をお調べください。

症 状	考えられる原因	処 置
仕上がりが悪い。	刃の寿命がきた。	刃を取り替える。 最寄りの販売店に、ご用命ください。
	乾電池の寿命がきた。	新しい乾電池に交換する。
動かない。	乾電池が入っていない。	乾電池を入れる。
	乾電池の方向が間違っている。	乾電池の ⊕ ⊖ を確認して入れ直す。
	乾電池の寿命がきた。	新しい乾電池に交換する。
	故障している。	ただちに使用を中止して「お客様ご 相談窓口」にご相談ください。
破損している。	→	

「お客様ご相談窓口」へのお問い合わせは、4ページをご覧ください。

アフターサービスについて

1.保証書について ————— 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間: 平日 9時~17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20

TEL 0263-26-4870

FAX 0263-25-0808

株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7



『長年ご使用のフェイスシェーバーの点検を！』

●ご使用前に必ず刃に傷などがないか確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様相談窓口」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書

持込修理


品 名	フェイスシェーバー	形名	TL211	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間		★お買い上げ年月日	年	月 日
★ お 客 様	ご芳名	様	住所・店名		
	ご住所(〒)		★ 販 売 店		
	お電話		電話		

株式会社 テスコム

www.tescom-japan.co.jp


本社／東京都品川区西五反田5-5-7
工場／長野県松本市筑摩4-1-20

各部の名称と働き

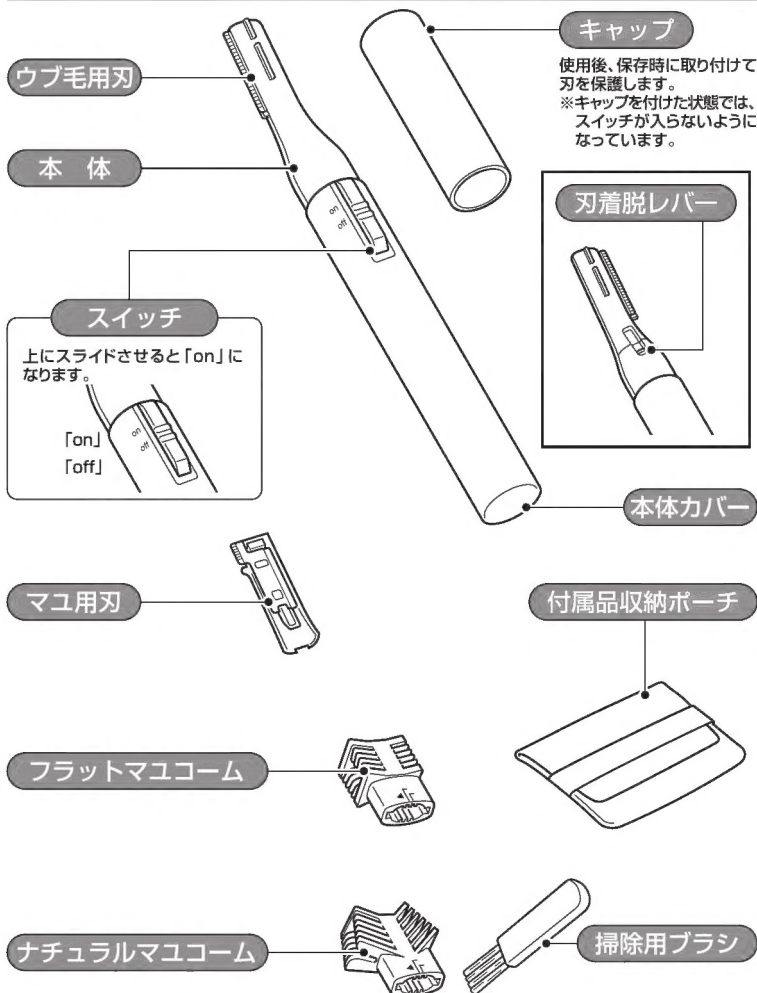

乾電池の入れ方

1. 本体カバーを矢印の方向にスライドさせて外します。
2. 内部の $\oplus \ominus$ 表示に合わせて乾電池を入れます。
3. 本体カバーを取り付けます。

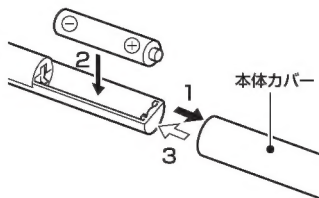

ご注意


- 充電式の電池は使わない。
- 必ずアルカリ乾電池単4形を使う。
- ※ マンガン乾電池も使えますが、寿命が短くなります。
- 使えなくなった乾電池は、すぐに取り出しておく。
- ※ 分別ゴミとして、指定場所に捨ててください。
- 長期間使わない時は乾電池を外しておく。
- 乾電池を入れて動かない時は、 $\oplus \ominus$ の向きを確認する。

乾電池の寿命

- 連続約60分。
- 1日5分のご使用で、約12日間使えます。

刃の付け替え方

1. 刃着脱レバーを1の矢印の方向にスライドさせます。
2. 刃部を2の矢印の方向に引き出し、下にスライドさせながら取り外します。
3. 使いたい刃を、本体の先端の穴に刃部の突起を差し込み、上下に動かし位置を合わせて取り付けます。
4. 刃の後部を本体に軽く押し付けながら、刃着脱レバーを元にもどします。

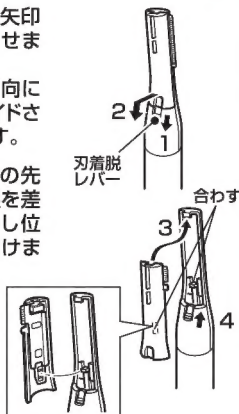

ご注意

刃は精密に仕上げてあるので、取り扱いに注意する。

刃の寿命

刃は1.5年ごとに取替えることをお勧めします。


ウブ毛のお手入れの仕方

■ウブ毛用刃、または、マユ用刃を使います。

1. キャップを外し、使いたい刃を取り付けます。(→P.7)

2. スイッチを「on」にします。

3. 刃をねかせて肌に当てます。

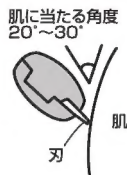

ご注意


- 化粧を落として肌をよく乾かしてから使う。
- 石ケン・クリーム・乳液などは使わない。

4. そろ部分に合わせて、図の矢印方向にゆっくりと動かします。

ウブ毛用刃を使う

額

生え際から額の中央へ。
その後逆に生え際へ。

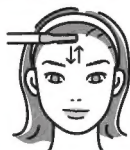

ほほ

顔の中央から外側へ。



鼻の下

鼻の下をのばして。



マユ用刃を使う

マユの上

マユの手前2~3mm上までにとどめる。



マユの下

まぶたを手で押さえて、
肌をのばしながら。



マユ間

その方向を変えながら。



5. 使い終わったら、スイッチを「off」にしてキャップを取り付けます。

マユコームの使い方







■マユコームは、マユ毛の長さをそろえてカットするためのコームです。

マユ用刃に、フラットマユコーム、または、ナチュラルマユコームをセットして使います。

※マユ幅の広い方は、ウブ毛用刃に、各マユコームをセットして使うこともできます。

ご注意

- 化粧を落として肌をよく乾かしてから使う。
- 石ケン・クリーム・乳液などは使わない。

フラット マユコーム	仕上がり：短め 約1mm・2mm 	仕上がり：長め 約3mm・4mm 	描きたししやすいマユになります。 
ナチュラル マユコーム	仕上がり：短め S(最短)・L(短) 	仕上がり：長め S(長)・L(最長) 	ナチュラルな雰囲気のマユになります。 


1. キャップを外し、マユ用刃に付け替えます。
(→P.7)

2. フラットマユコーム、または、ナチュラルマユコームをマユ用刃の取付ラインに、希望の仕上がり長さの目盛を合わせてはめ込みます。(上記の表をご覧ください。)


3. スイッチを「on」にします。

4. マユコームのクシ面を肌に密着させ、マユ尻からマユ頭に向けて、毛の流れに逆らうようにゆっくりと動かします。

※ナチュラルマユコームは、マユ毛の上部と下部の2回に分けて使います。

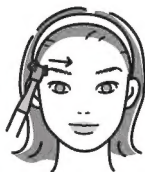

5. 使い終わったら、スイッチを「off」にしてマユコームを外し、キャップを取り付けます。

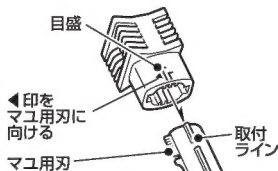

フラットマユコームの場合



ナチュラルマユコームの場合

マユ上端に、上向きにしたナチュラルマユコーム上端を合わせる
マユ上端

マユ下端に、下向きにしたナチュラルマユコーム下端を合わせる
マユ下端

